
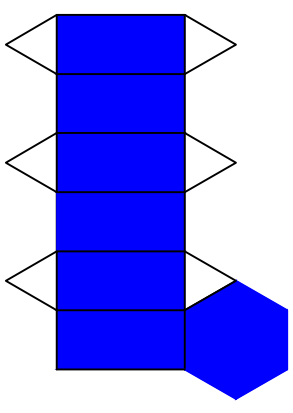


Einschneiden


Einschneiden

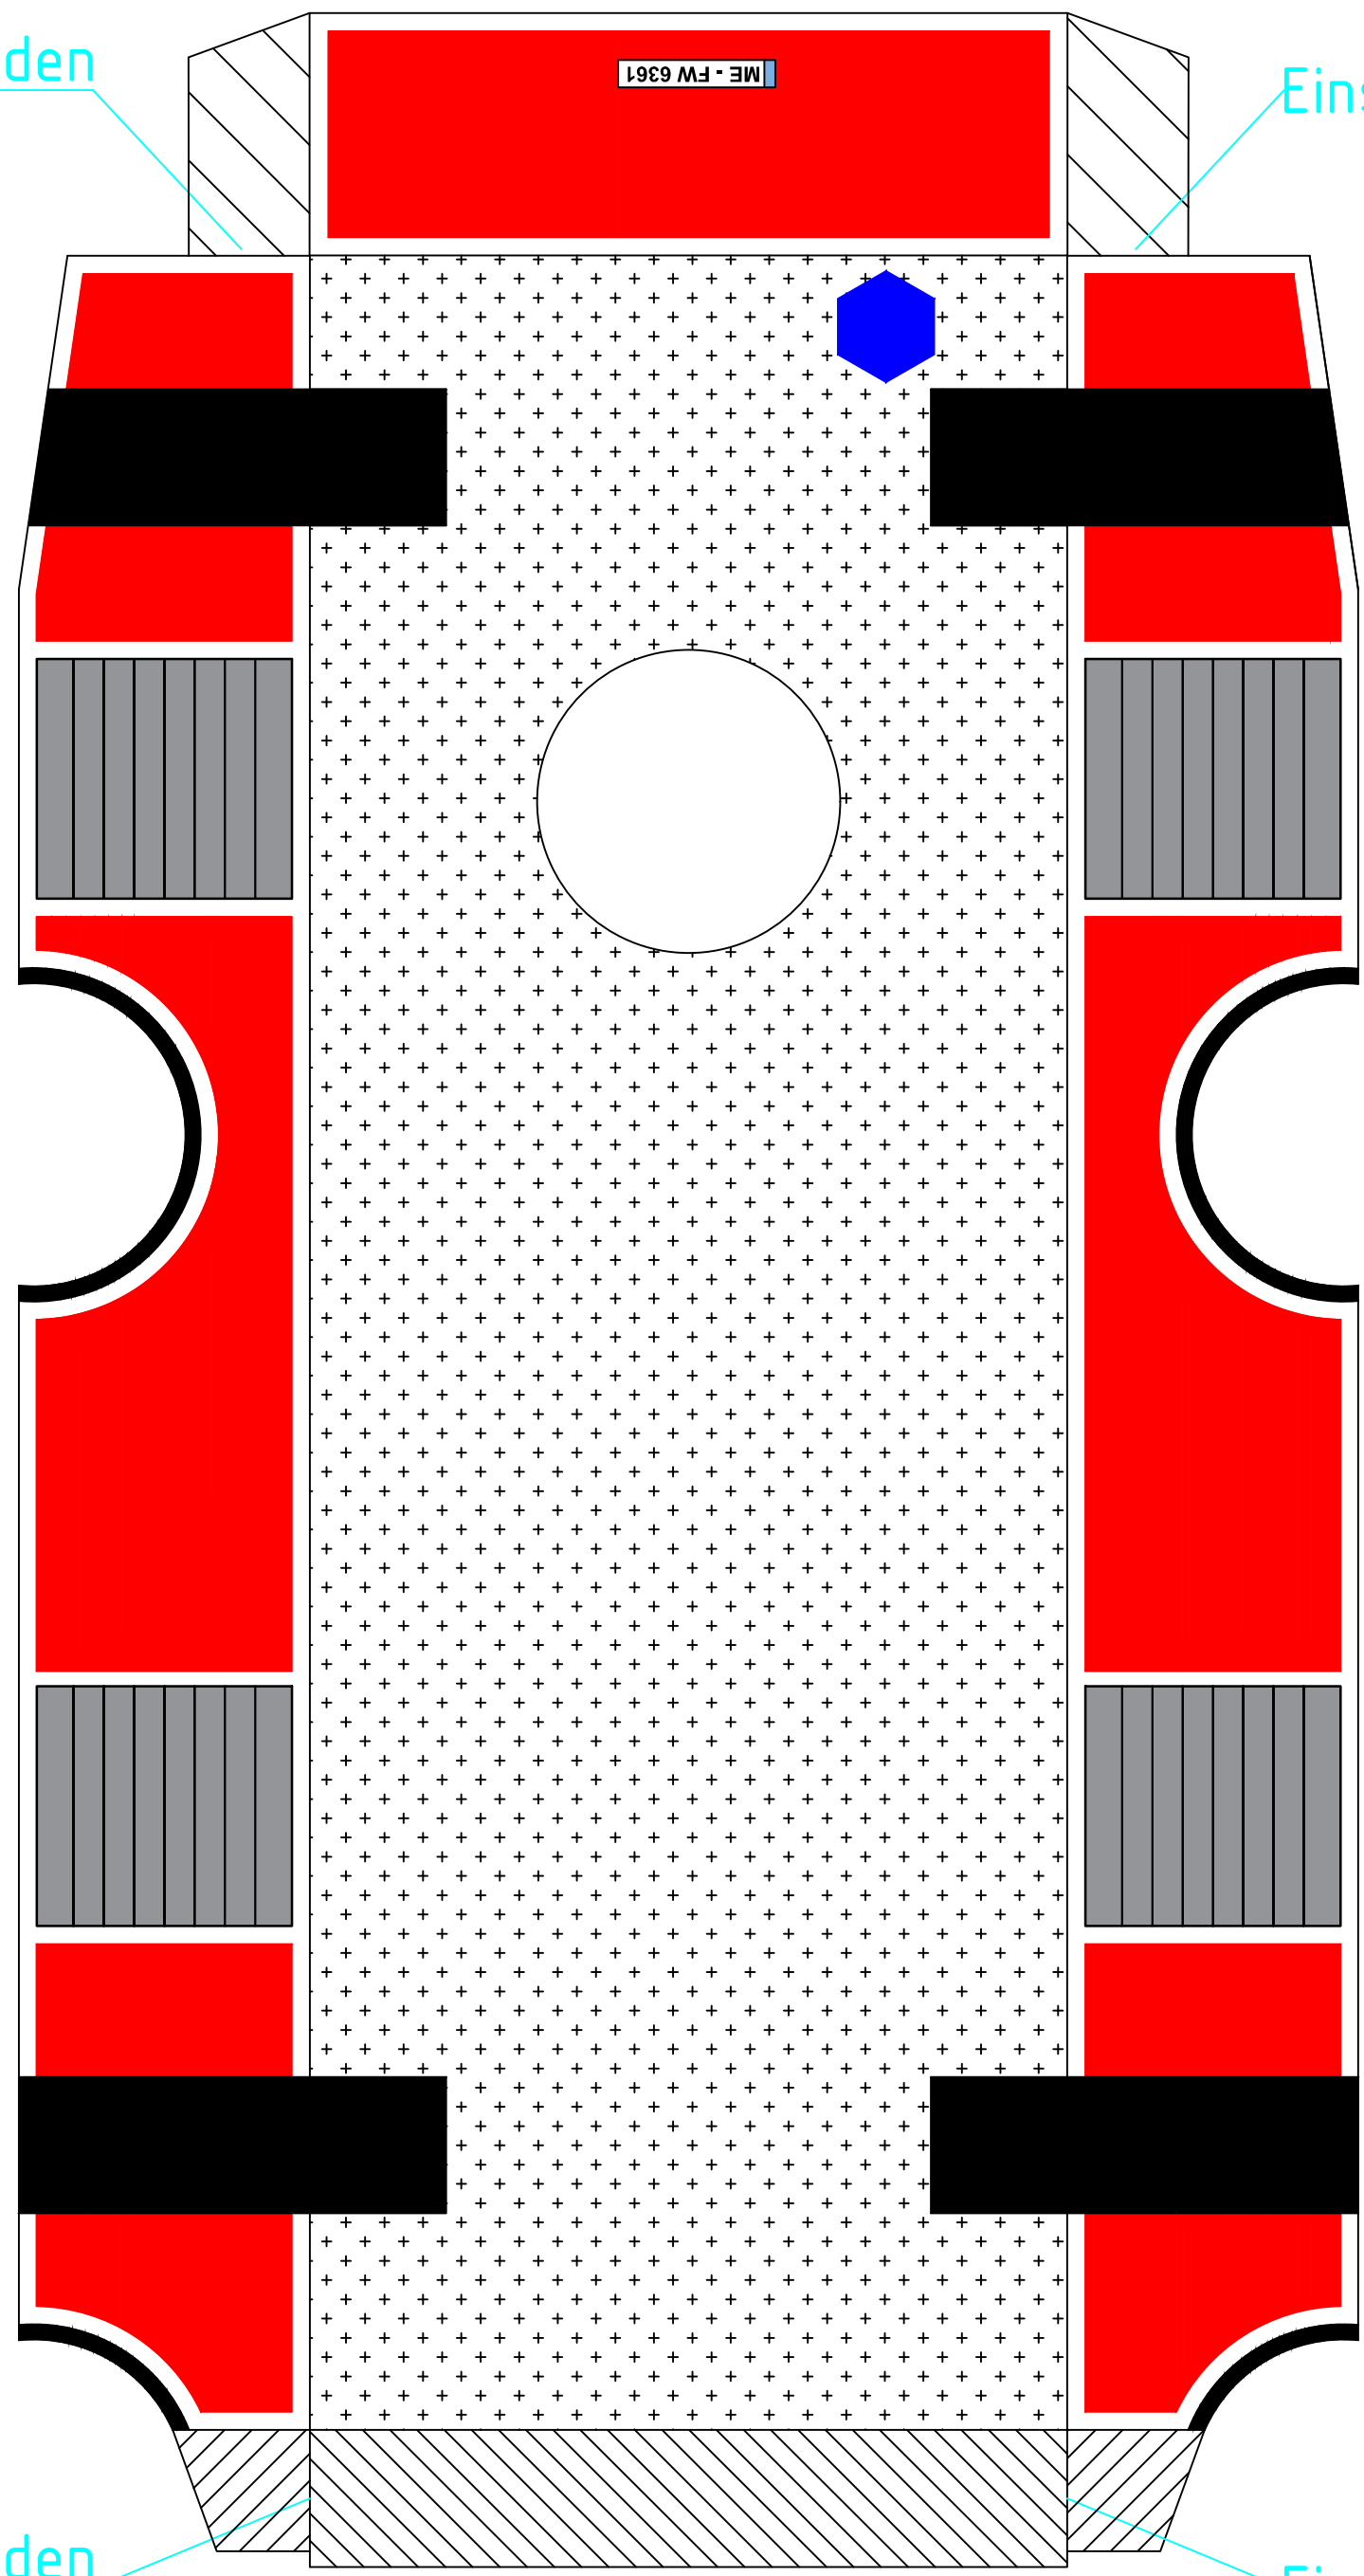


Einschneiden




Einschneiden

Aufbau

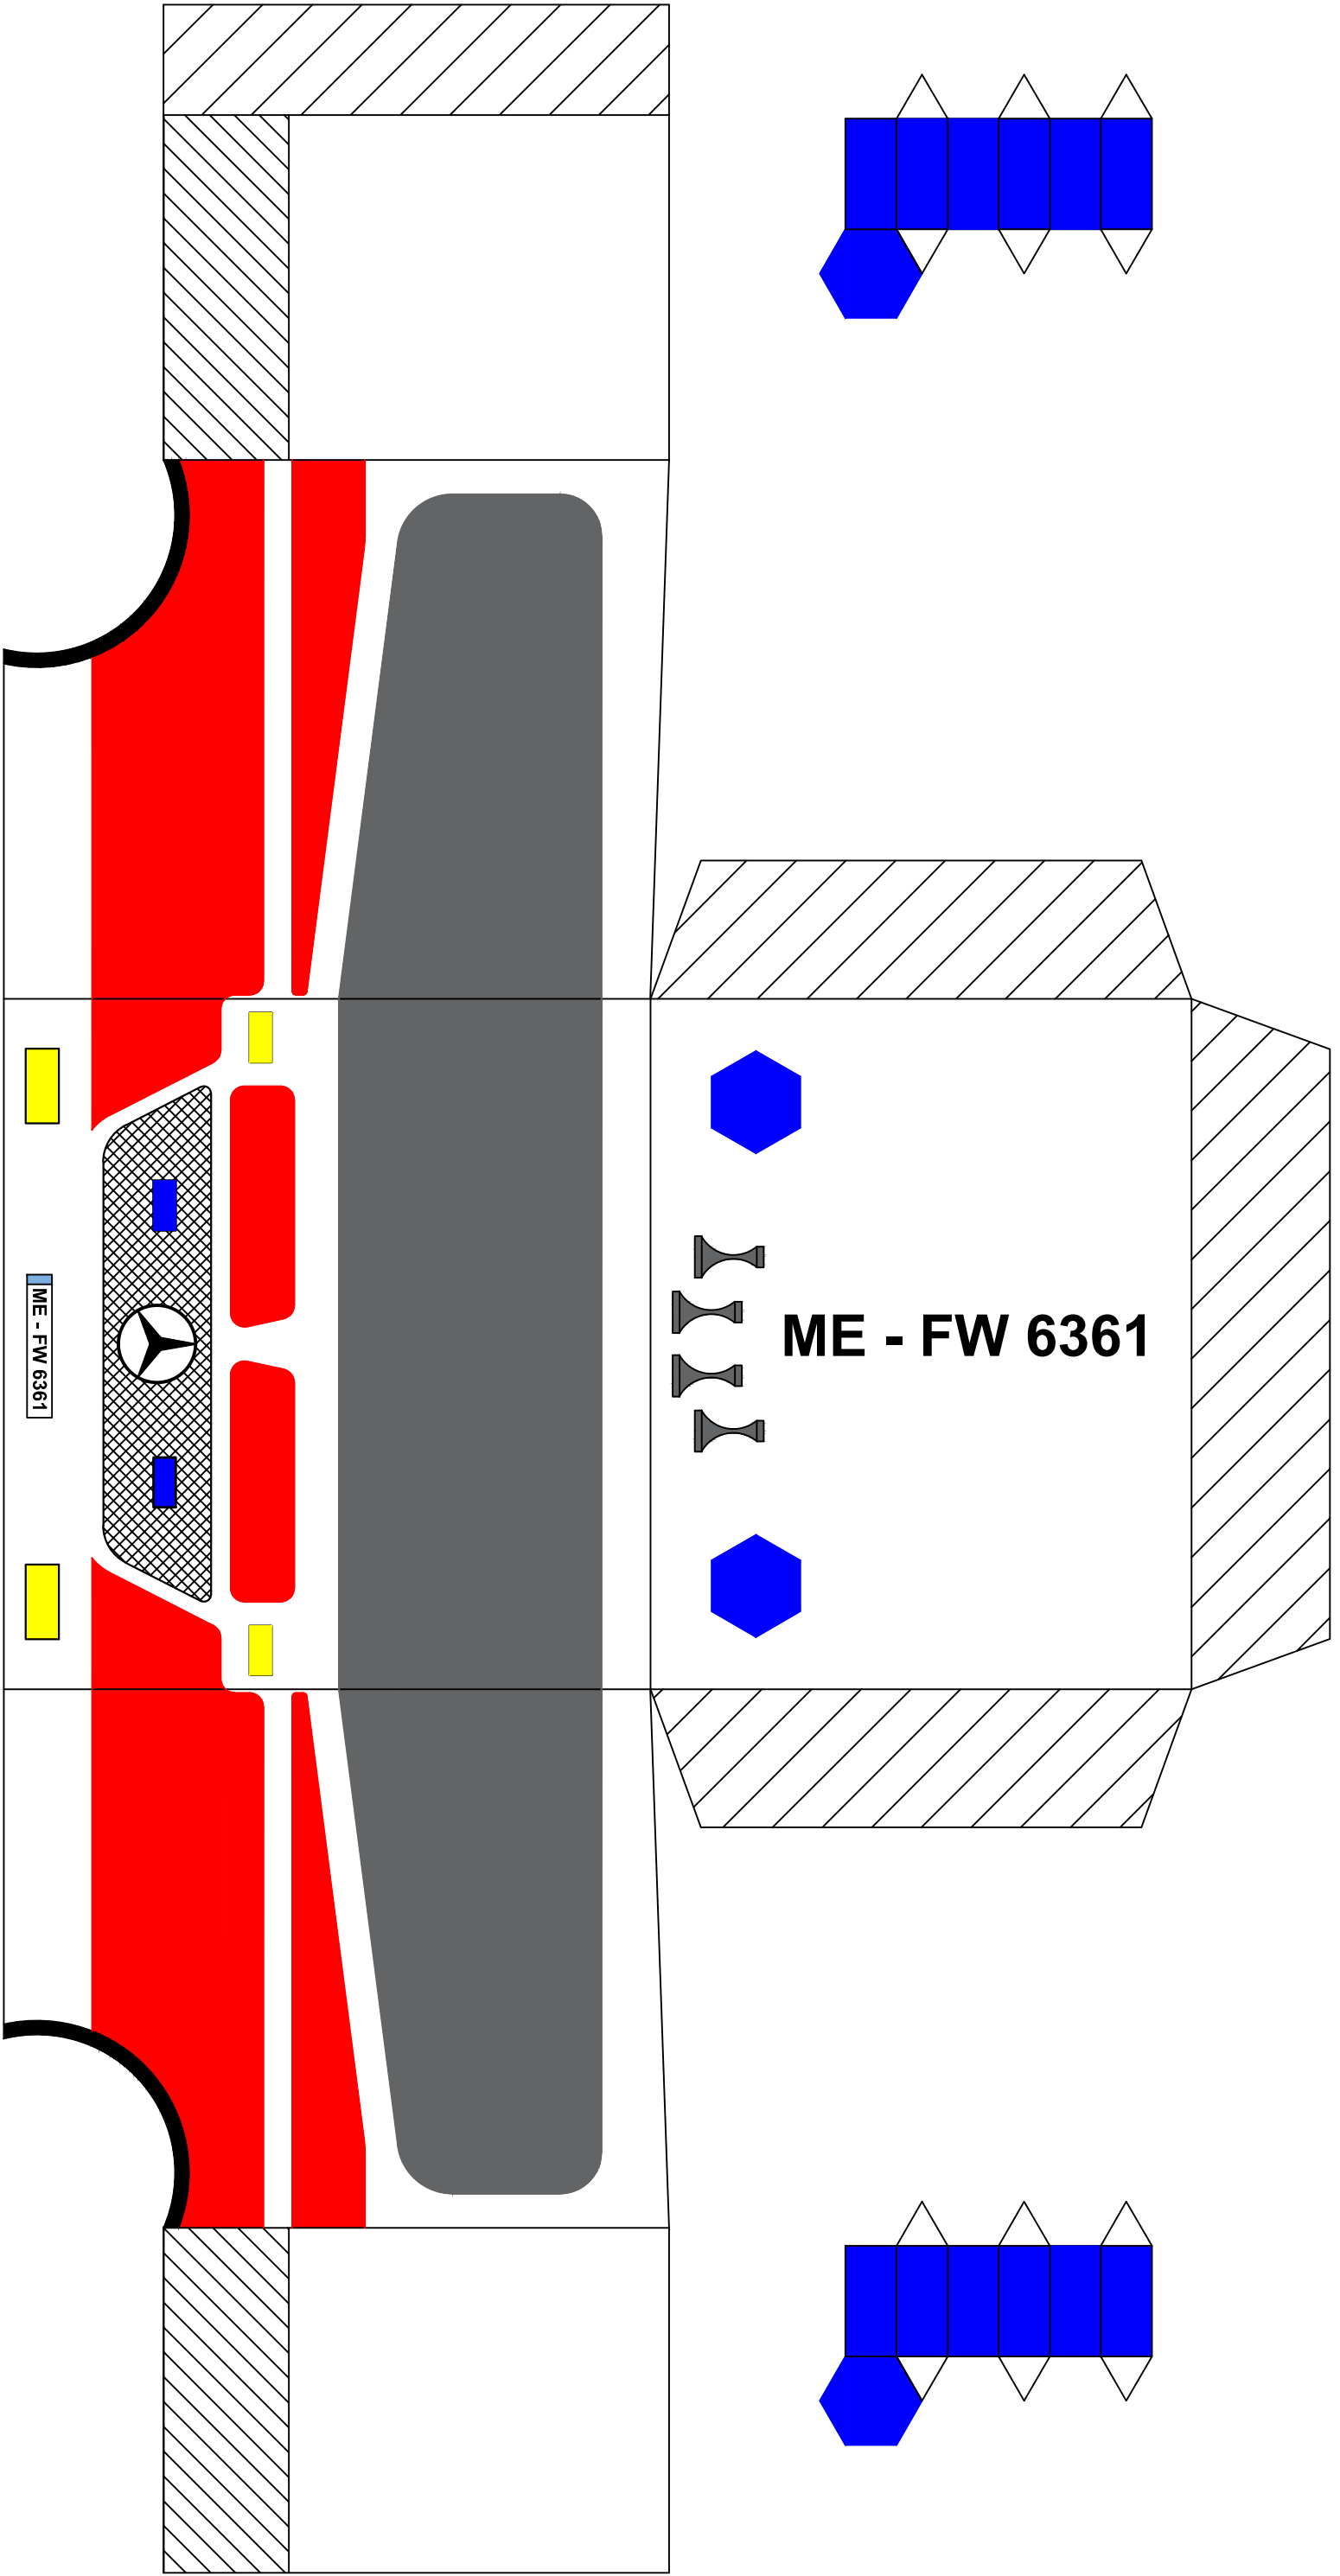


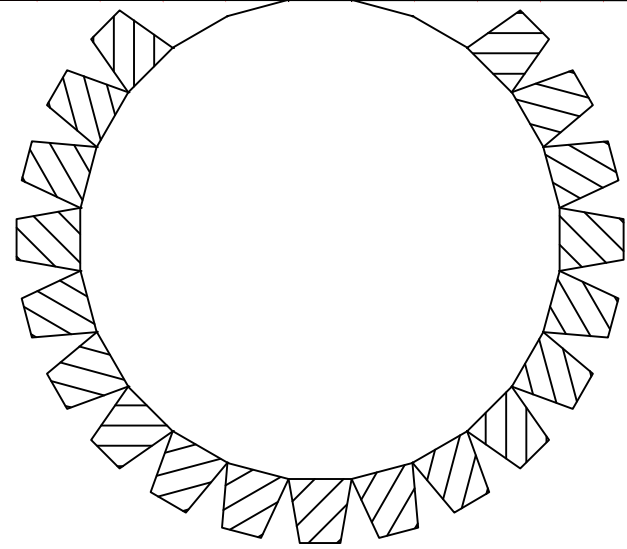


Drehkranz auf
Aufbau kleben

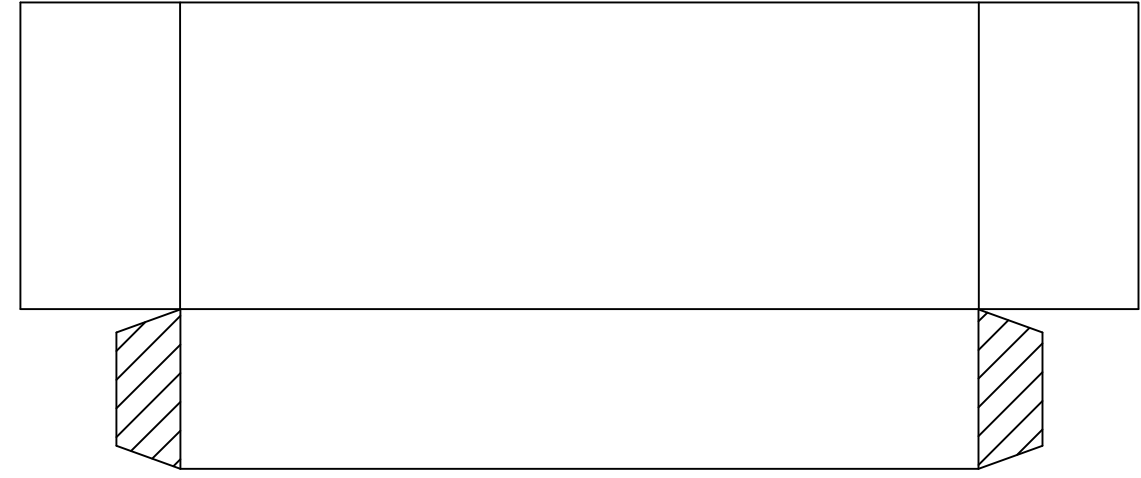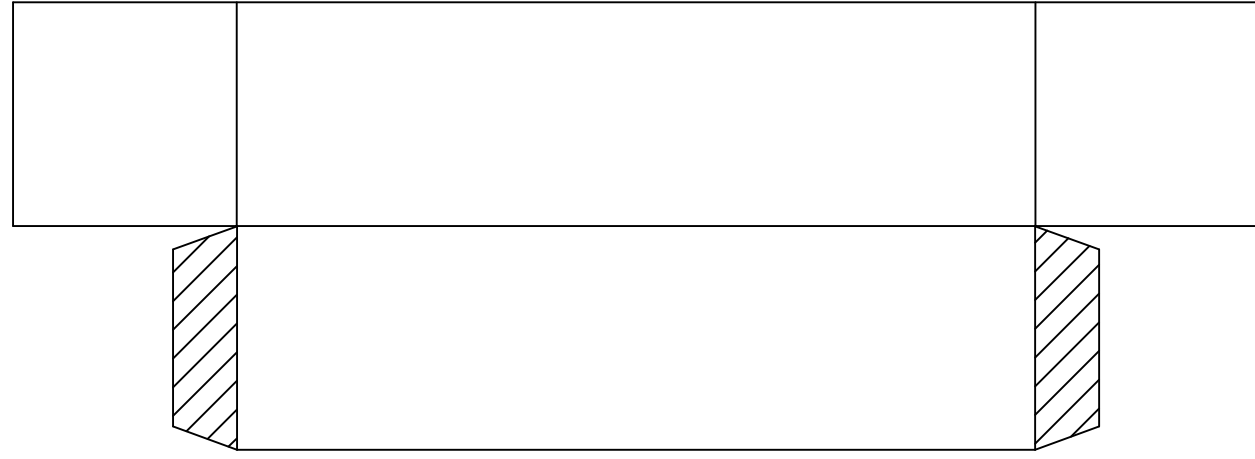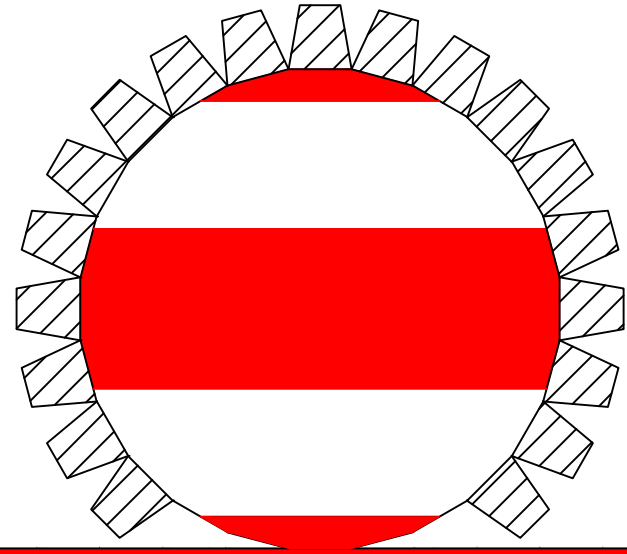







Aussteifung innen
in Aufbau kleben

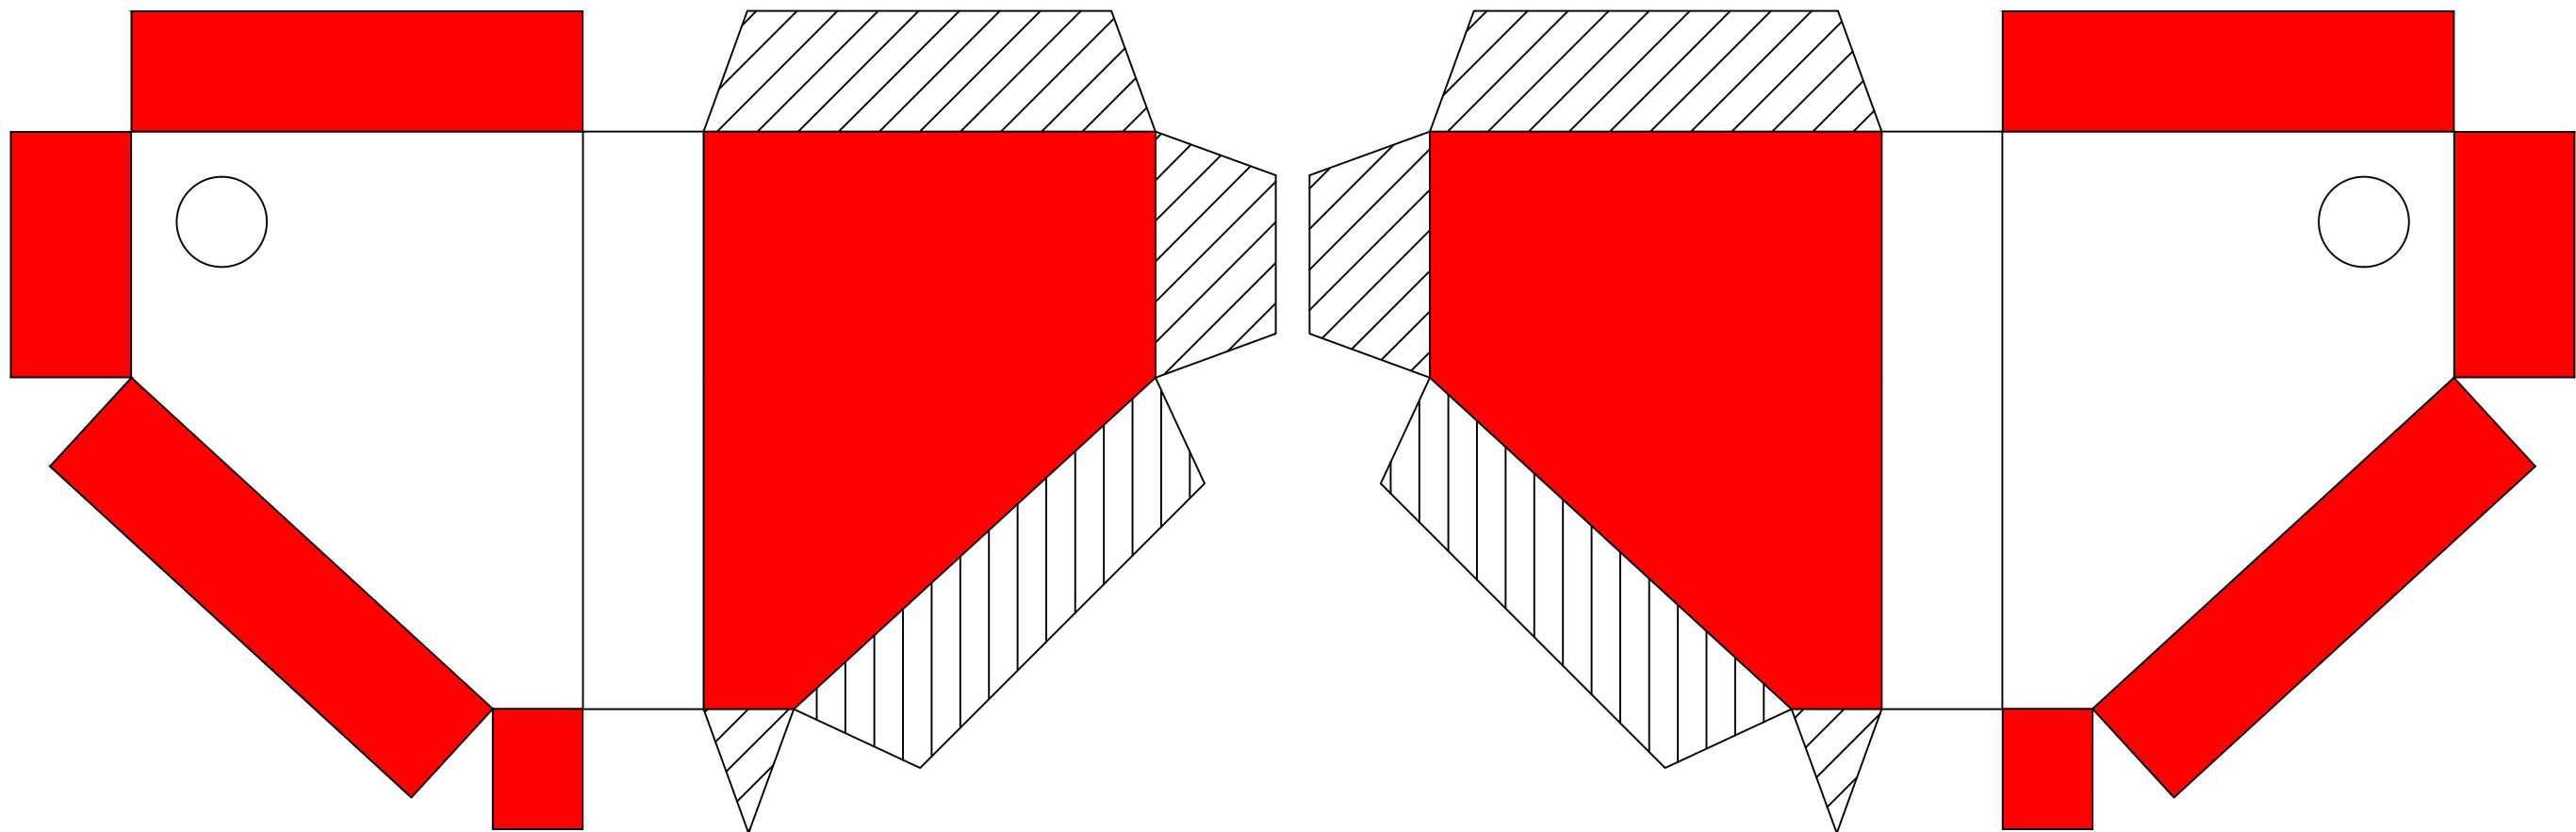


Korbboden




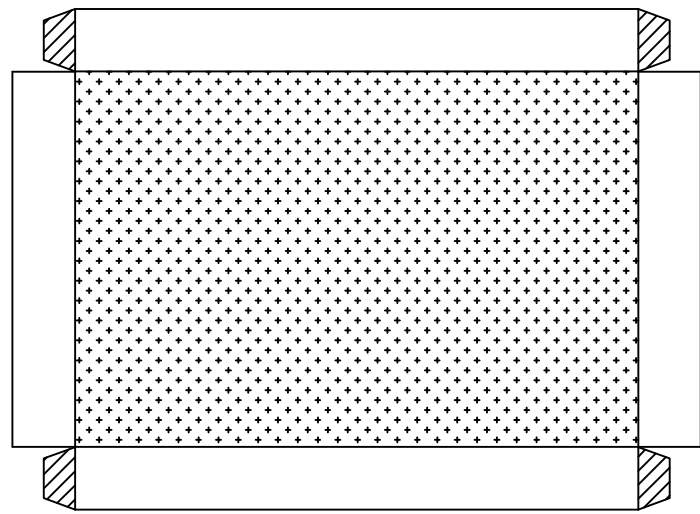


Befestigung Arm-Korb,
an Korb kleben

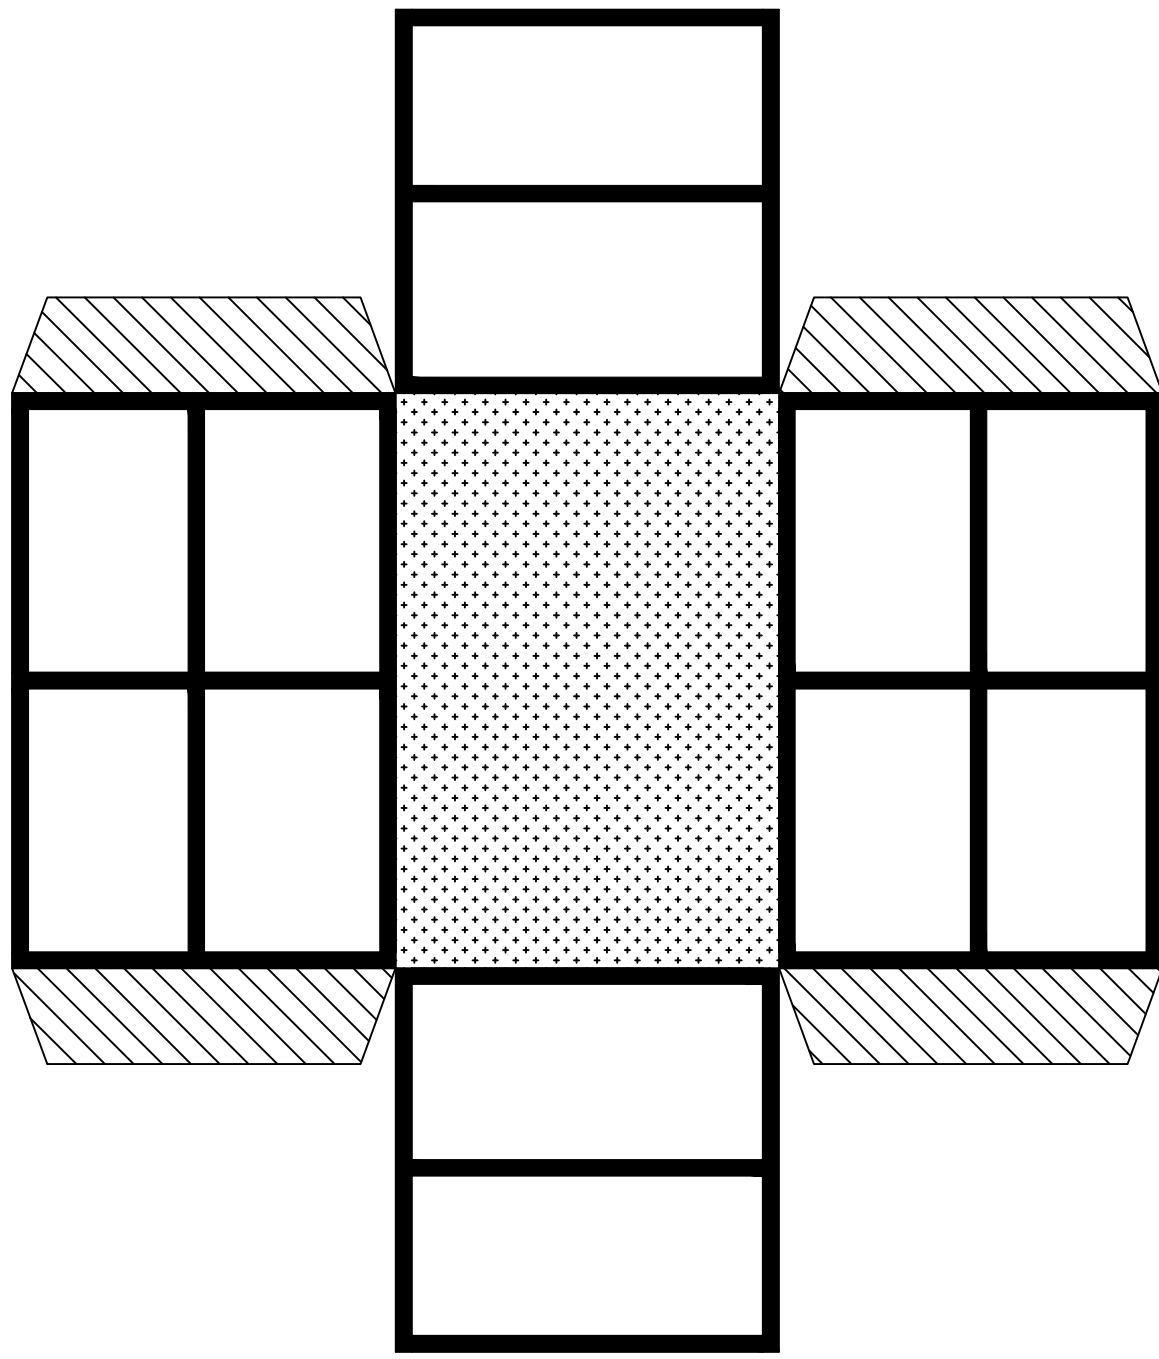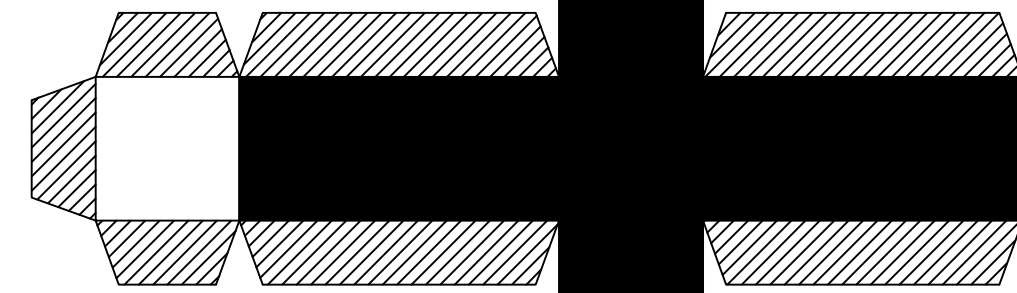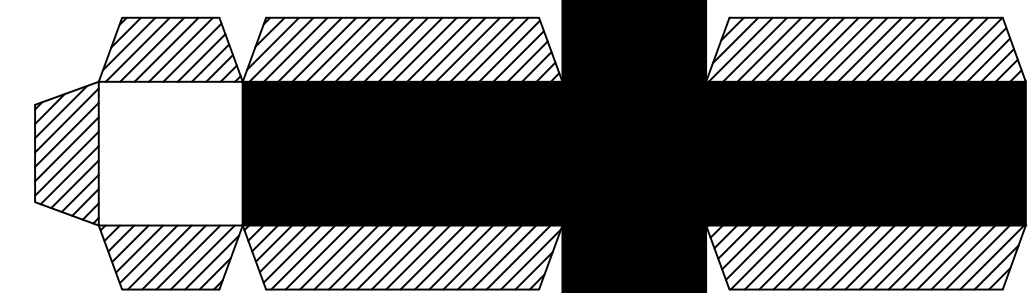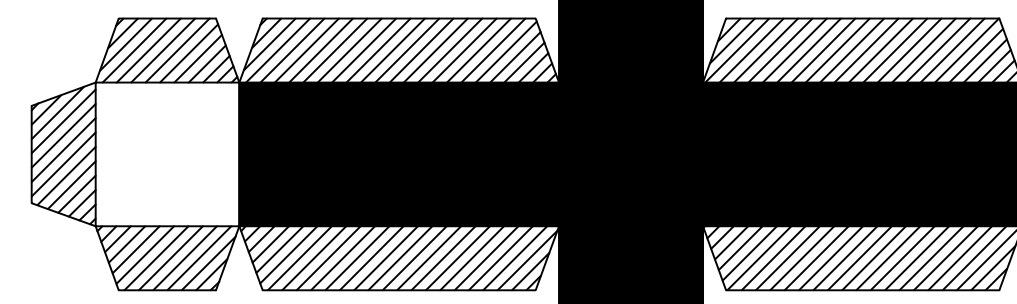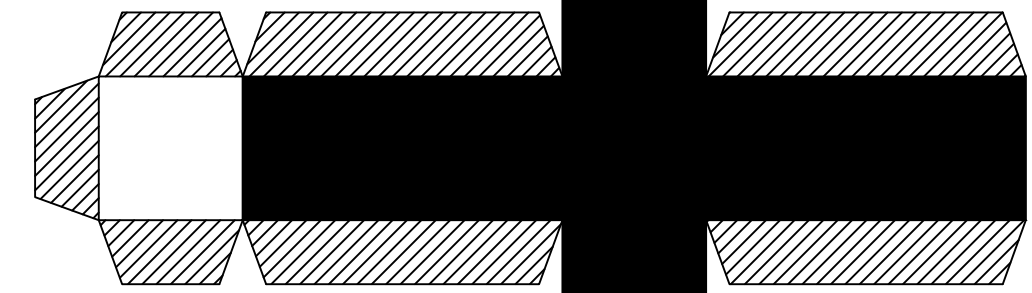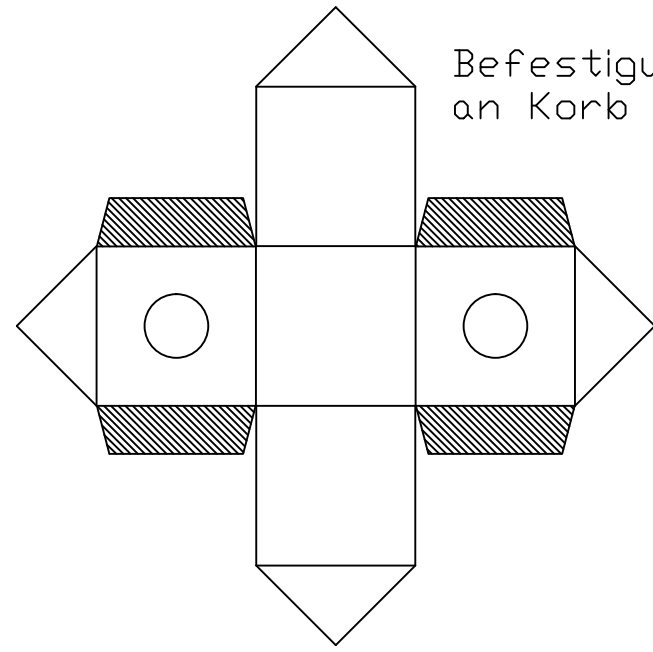


Abstützung, auf Aufbau kleben

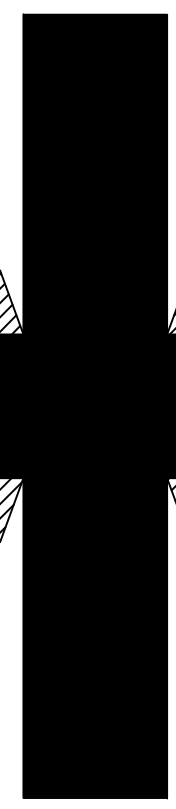


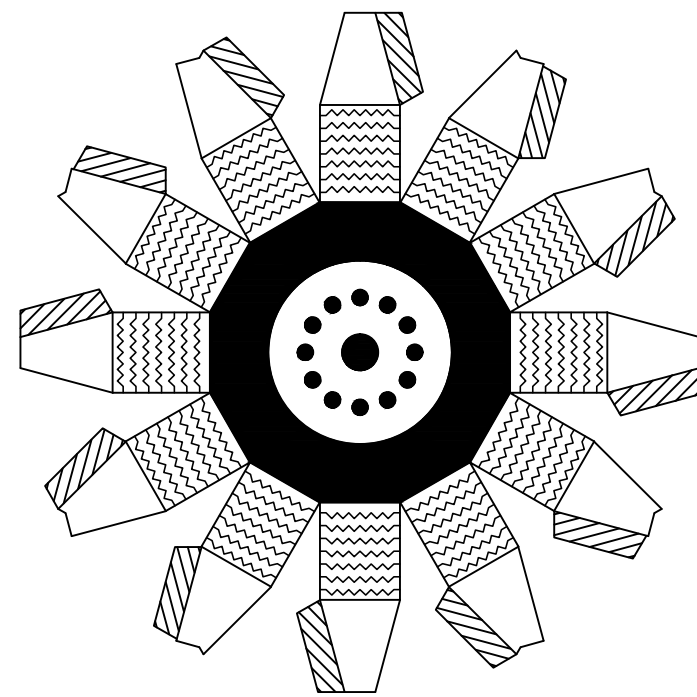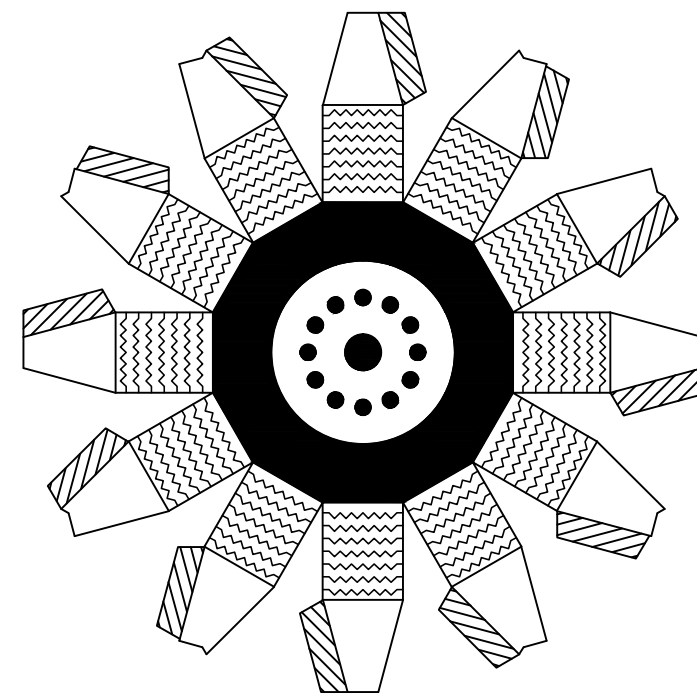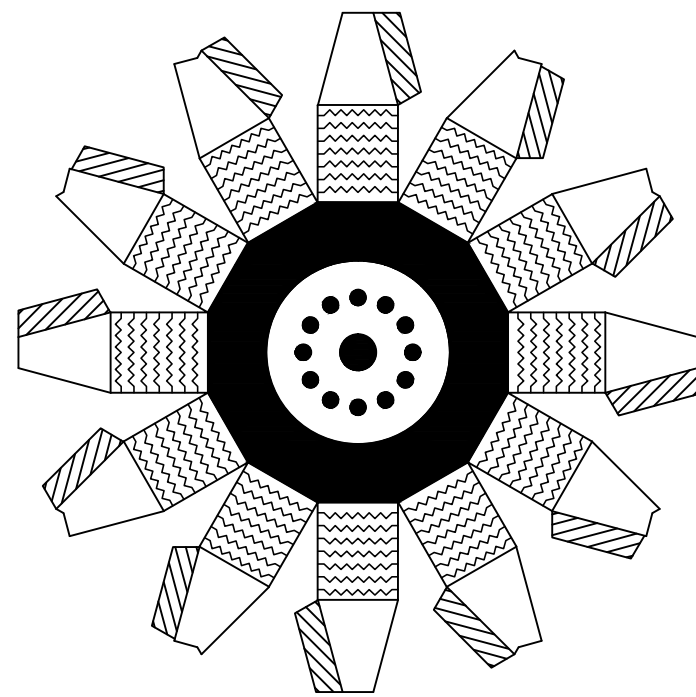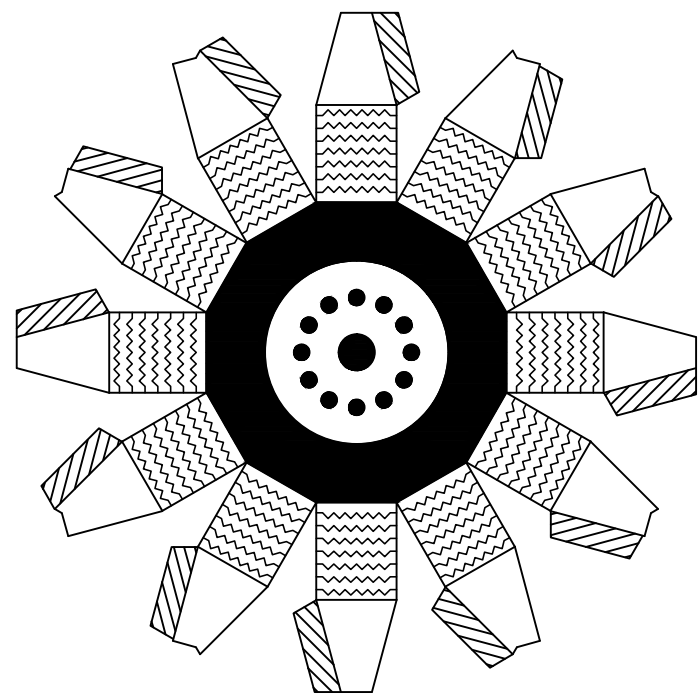

Achsen für Räder,
Auf Innenseiten von Rädern
verkleben

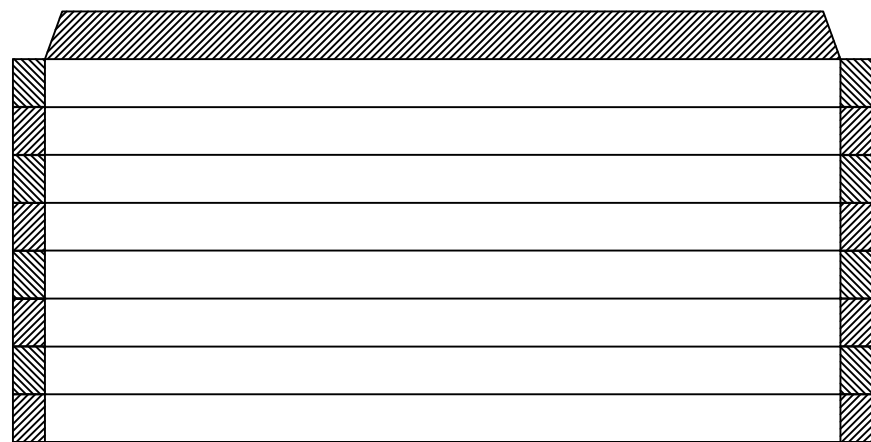

Einschneiden und nach Außen
falten, andere Seite auch

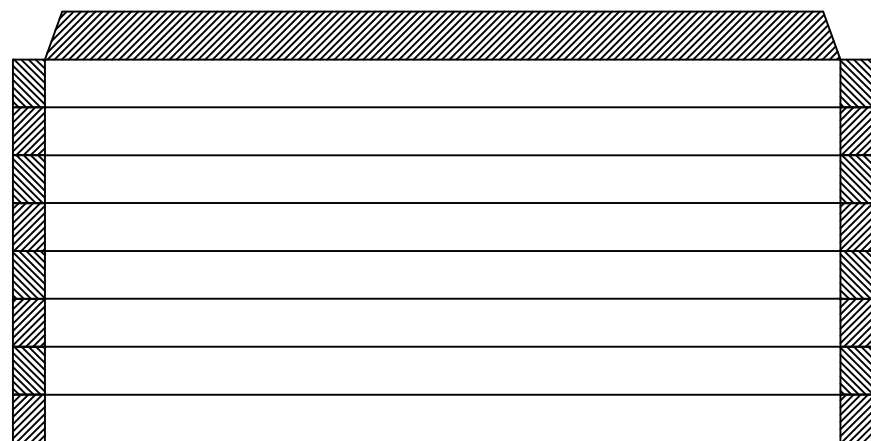

Einschneiden und nach Außen
falten, andere Seite auch

Halterung für Achse

